


Gebrauchsanleitung

Unsichtbare Magnet Kindersicherung (Art.Nr. KIDIMAX-MAG5)

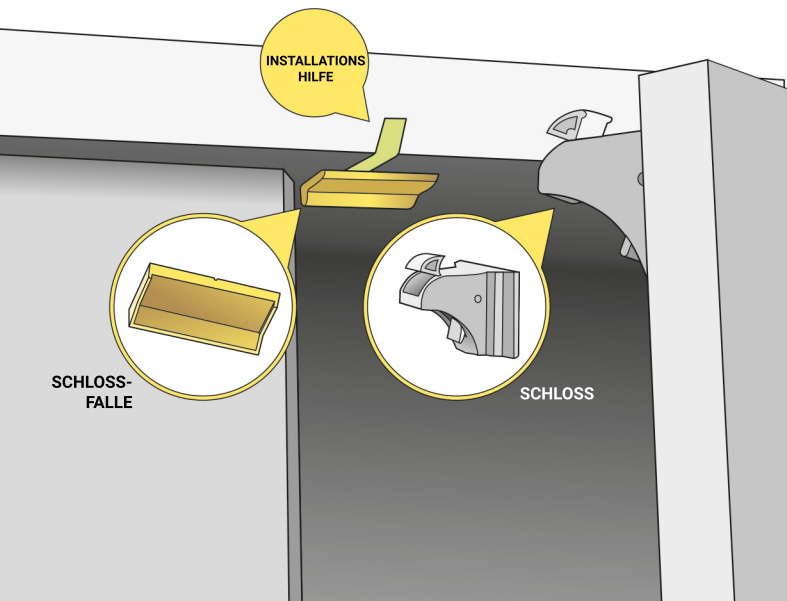

Vorwort

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Kidimax® entschieden haben. Um die Langjährigkeit des Produkts zu gewährleisten beachten Sie bitte unbedingt, die umseitig folgende Aufbau bzw. Bedienungsanleitung.


Wir empfehlen diese Anleitung zum späteren Nachschlagen aufzuheben. Sie haben eine Frage zu dem Artikel? Es ist leider ein Problem aufgetreten? Für den technischen Support und Serviceanfragen können Sie sich vertrauensvoll an unsere geschulten Mitarbeiter unter info@panorama24.eu wenden.

Sicherheitshinweise:

- Achtung! Dieser Artikel ist zum Schutz Ihres Kindes entwickelt worden. Er ist kein Spielzeug und ersetzt nicht die Aufsichtspflicht durch Erwachsene.
- Bewahren Sie gefährliche Gegenstände und den Magnetschlüssel grundsätzlich außerhalb der Reichweite von Kindern auf!
- Verwenden Sie den Artikel nur zu dem vorgesehenen Zweck.
- Bei Anzeichen von Mängeln nicht verwenden.
- Den sicheren Halt regelmäßig überprüfen.
- Achtung! Ein rückstandsfreies Entfernen hängt von der inneren Festigkeit der zu beklebenden Oberfläche ab. Ist dies nicht gegeben oder auf eigenen Wunsch kann die Sicherung mit den beiliegenden Schrauben montiert werden.
- Dieser Artikel kann für Kinder bis zu einem Alter von ca. 36 Monaten Schutz bieten. Unterschätzen Sie nicht die Fähigkeiten und Entwicklungssprünge Ihres Kindes. Sobald Ihr Kind den Sicherheitsartikel alleine bedienen kann, bietet dieser keinen Schutz und Sie sollten ihn nicht mehr verwenden.

Installationshilfe

Es empfiehlt sich die Installationshilfe zu benutzen. Schneiden Sie hierzu einfach die Schablonen aus.

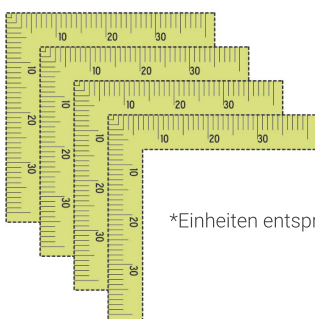


*Einheiten entsprechen Millimeter.

1. Klebestellen sauber und fettfrei


Kontrollieren Sie die Klebestellen und reinigen Sie diese gegebenenfalls. Die Klebestellen müssen sauber und fettfrei sein.

2. Anbringen der Montagehilfe

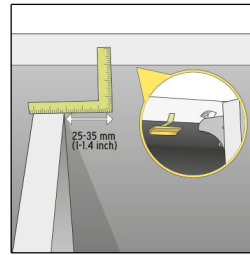


Es empfiehlt sich die Installationshilfe auszuschneiden und diese an der innenliegenden Oberkante (Deckplatte) in einem Abstand von 25 bis 35 mm von der Seitenplatten zu befestigen. (Siehe Bild 1)

3. Anbringen der Schlossfalle

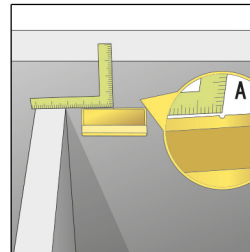


Entfernen Sie die Schutzfolie von der Schlossfalle und halten Sie die mittlere Nut der Schlossfalle nach außen. Richten Sie die Nut mit dem Winkel der Montagehilfe aus (Siehe Bild 2 / A) und kleben Sie die Schlossfalle parallel zur Seitenwand des Schrankes auf.

4. Anbringen des Schlosses

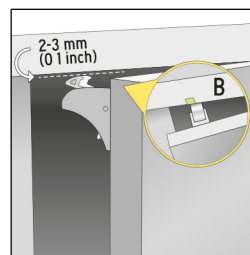

Entfernen Sie ebenfalls die Schutzfolie des Schlosses und bringen Sie dieses an der Innenseite der Schranktür an. Platzieren Sie das Schloss in einem Abstand von 2 bis 3 mm von der innenliegenden Oberkante (Deckplatte) und mittig der vorab angebrachten Montagehilfe. (Siehe Bild 3 / B) Um das Schloss mittig der Montagehilfe anzubringen müssen Sie den Schnapper mithilfe des Schiebereglers nach oben stellen (Siehe Bild 4).

5. Erste Öffnung

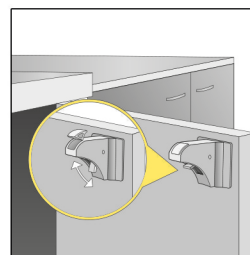

Stellen Sie sicher, dass der Schnapper wie in Bild 4 nach oben zeigt und schließen Sie die Tür. Die Tür sollte nun, wenn Sie diese mit der Hand öffnen wollen verschlossen sein. Um die Tür zu öffnen, halten Sie den Magnetschlüssel an die Oberfläche der Schranktür und richten diesen auf die Position aus, wo das Schloss sitzt. Sie können die Schranktür nun öffnen. (Siehe Bild 5)

Weitere Hinweise

Platzieren Sie den Magnetschlüssel mithilfe des Schlüsselhalters in ausreichender Höhe, sodass Ihr Kind diesen nicht erreichen können. (Siehe Bild 6)

Sie können die Installation sowohl Horizontal wie auch Vertikal vornehmen. (Siehe Bild 7)

