

Gebrauchsanleitung

Steckdosenschutz (Art.Nr. KIDIMAX-PLGSAFE)

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Kidimax® entschieden haben. Um die Langjährigkeit des Produkts zu gewährleisten beachten Sie bitte unbedingt, die umseitig folgende Aufbau bzw. Bedienungsanleitung.

Wir empfehlen diese Anleitung zum späteren Nachschlagen aufzuheben. Sie haben eine Frage zu dem Artikel? Es ist leider ein Problem aufgetreten? Für den technischen Support und Serviceanfragen können Sie sich vertrauensvoll an unsere geschulten Mitarbeiter unter info@panorama24.eu wenden.

ACHTUNG:

Unterbrechen Sie vor Montage / Demontage den Stromkreis am Sicherungskasten.


Sicherheitshinweise

Die Steckdosensicherung ersetzt nicht die Aufsichtspflicht durch Erwachsene.

- Sie ist kein Spielzeug.
- Die Steckdosensicherung ist zur einmaligen Installation bestimmt.
- Bei Anzeichen von Mängeln dürfen Sie die Steckdosensicherung nicht mehr verwenden.
- Prüfen Sie die Steckdosensicherung regelmäßig auf festen Sitz (beim Abziehen des Steckers).
- Sollte der Stecker zu locker sitzen, stellt dieses eine Brandgefahr dar.
- Installieren Sie jede Steckdosensicherung nur einmalig. Nach dem Herauslösen ist kein sicherer Halt durch den Kleber mehr gewährleistet.
- Besonders in der Küche, im Bad, im Keller und in Nebenräumen, die unregelmäßig gereinigt werden, findet sich häufig Schmutz und Staub in den Steckdosen. Entfernen Sie den Fettfilm und die Schmutzschicht aus der Steckdose.

1. Klebestellen sauber und fettfrei

- Die Klebestellen in der Steckdose müssen sauber und fettfrei sein.
- Häufig sind die Steckdosen in der Nähe des Herdes mit einer Fett- und Schmutzschicht überzogen, die sich durch den Kochdunst auf den Oberflächen abgelagert hat.
- Schalten Sie dazu die Steckdose stromfrei, indem Sie die Sicherung in der Verteilung ausschalten. Verwenden Sie ein geeignetes Reinigungsmittel. Achten Sie darauf, dass Sie möglichst wenig Flüssigkeit (nur einen mit dem Reinigungsmittel angefeuchteten Lappen) zur Reinigung einsetzen.
- Nach der Reinigung lassen Sie die gereinigten Stellen trocknen. Anschließend schalten Sie die Sicherung in der Verteilung wieder ein.

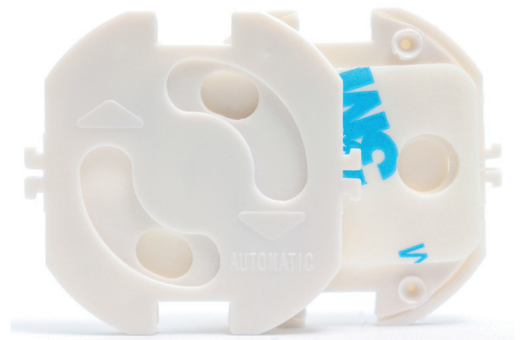


Gebrauchsanleitung

Steckdosenschutz (Art.Nr. KIDIMAX-PLGSAFE)

2. Folie von der Klebefläche abziehen

Ziehen Sie die Folie vollständig ab.

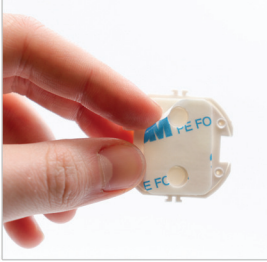

3. Auf Schuko-Stecker aufstecken

- Stecken Sie die Steckdosensicherung auf einen Schuko-Stecker, indem Sie die beiden metallischen Steckkontakte in die Löcher des Drehmechanismus leicht hineindrücken und dabei in Pfeilrichtung (auf der Steckdosensicherung eingepreßt) drehen. Sobald die Steckdosensicherung den Weg freigibt, schieben Sie ihn so weit, bis er das Gehäuse des Schuko-Steckers berührt.



4. Mit Stecker in die Steckdose

- Drücken Sie den Schuko-Stecker zusammen mit der Steckdosensicherung mit der Klebeseite voran fest in die Steckdose hinein.

Fertig. Sie können den Schuko-Stecker sofort wieder herausziehen. Durch die vollflächige Verklebung zusammen mit den Nasen, die in die Führung der Steckdose hineingreifen, hat die Steckdosensicherung eine hohe Haltekraft von Anfang an und ist sofort sicher



ist eine Marke der Panorama24 GmbH
Chromstr. 4, 30916 Isernhagen, Germany
+49 (0) 511 212 416 70
info@panorama24.eu