


- Bei der Montage des Regals stets Handschuhe tragen, da das Regal scharfe Kanten beinhalten könnte.
- Das unterste Fach sollte nicht niedriger als 100 mm vom Boden montiert werden.
- Es wird empfohlen das Regal an der Wand zu befestigen um optimale Stabilität zu erlangen. Löcher hierfür sind im Regal vorgestanzt.




P		Z	
Y		E	
X		K	

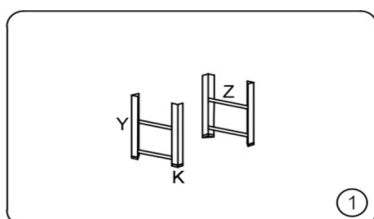

Montieren Sie zwei Seitenwände des Gestells (Abbildung 1), indem Sie pro Seite zwei mal Regalteil **Z** in die Löcher von Regalteil **Y** stecken.


Die Montage von Regalteil **Z** sollte parallel, also auf der gleichen Höhe montiert werden.

**!** Hier wird das Unterteil des Regals aufgebaut, weshalb Sie die Ebenen unten anbringen sollten. In Schritt 3 folgt das Oberteil.

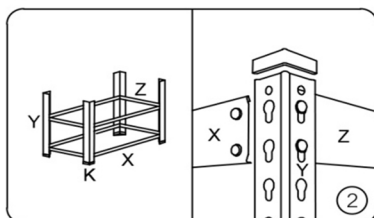


Verbinden Sie nun die in Schritt 1 zusammengesetzten Seitenwände (Abbildung 2), mit den langen Regalteilen **X**.


Die Montage von Regalteil **X** sollte parallel, also auf der gleichen Höhe montiert werden.

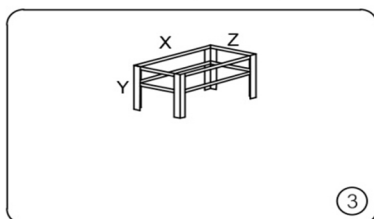

Wiederholen Sie Schritt 1 und 2 für das Oberteil des Regals, sodass Sie insgesamt zwei Korpusse erhalten.

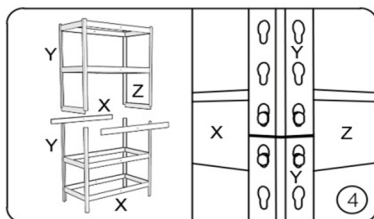


Verbinden Sie nun die Ober- und Unterseite des Regals mit den Regalteilen **Z** und **X** (Abbildung 4).

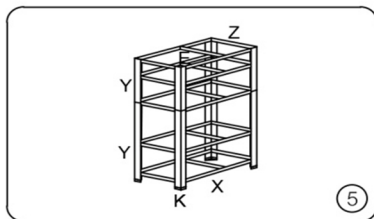


Nehmen Sie Regalteil **E** und biegen Sie die Endlaschen um 90° zu einem Haken. Bringen Sie dieses nun auf jeder Ebene an den Regalteilen **X** an.

Dieser Schritt dient dazu die Querverstrebung des Regals zu montieren um die optimale Traglast gewährleisten zu können.

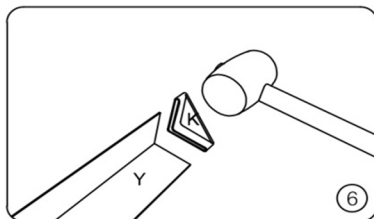

Setzen Sie die Plastikkappen (Regalteil **K**) oben und unten auf die Regalenden (Regalteil **Y**). Hierfür empfiehlt es sich einen Gummihamer zu benutzen.

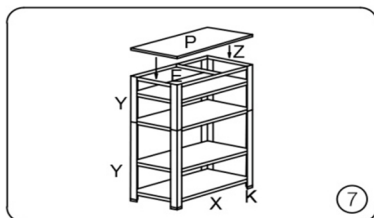

In diesem letzten Schritt, legen Sie bitte die Regalteile **P** (MDF-Böden) auf jede Ebene ein.