


- Bei der Montage des Regals stets Handschuhe tragen, da das Regal scharfe Kanten beinhalten könnte.
- Das unterste Fach sollte nicht niedriger als 100 mm vom Boden montiert werden.
- Es wird empfohlen das Regal an der Wand zu befestigen um optimale Stabilität zu erlangen. Löcher hierfür sind im Regal vorgestanzt.




P		Z	
Y		S	
X		K	
		E	

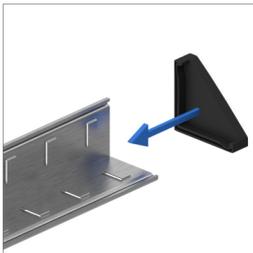


Schritt 1

Montieren Sie zuerst an vier Regalteile Y die Kunststofffüßchen K.  
*Es empfiehlt sich die Ecke zuerst aufzusetzen, da sich der Fuß so einfacher aufsetzen lässt.*

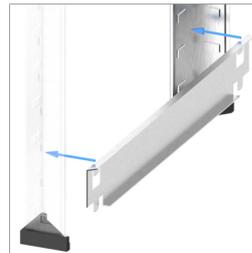


Schritt 2

Montieren Sie im Anschluss Regalteil Z an zwei der Regalteile Y, sodass folgendes Modell entsteht. Führen Sie diesen Schritt doppelt aus.

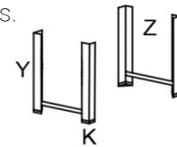

Schritt 3

Verbinden Sie nun beide Aussen-seiten mit Regalteil X beidseitig.

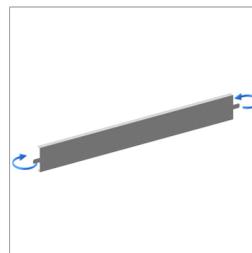

Schritt 4

Biegen Sie die überstehenden Nuten von Regalteil E um 90°.



Schritt 5


Stecken Sie Regalteil E nun mit den Nuten mittig in die Regalteile X.

**ACHTUNG**  
Diese Querstrebe ist nicht bei allen Modellen vorhanden.



Schritt 6

Wiederholen Sie die einzelnen Schritte für weitere Regalebenen.

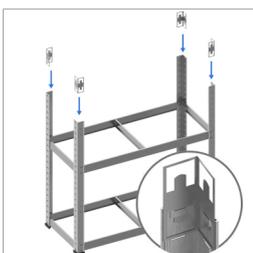

Schritt 7

Befestigen Sie nun an allen vier Oberkanten Regalteil S.



Schritt 8

Wiederholen Sie alle Schritte bis auf Nummer Sieben. Nun können Sie den zweiten Korpus auf den zuvor erstellten stecken. Nach Montage brauchen Sie lediglich die Regalböden einlegen.

Scannen für  
Videoanleitung

